


Hinweise zur späteren Entsorgung von Altgeräten:

Ausgediente Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

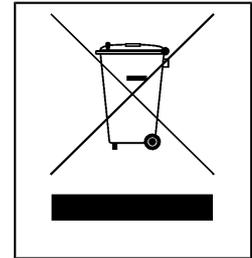

1. Funk-Ruf-Empfangseinrichtung, Funk-Ruf-Repeater

Die Empfangseinrichtung (Anzeigetableau bzw. Antennenmodul), der Repeater sowie das Steckernetzteil sind über den Handel oder über eine von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestelle (kommunale Sammelstellen) zu entsorgen.

2. Funk-Ruf-Tischsender; Mini-Pager

Das Gerät und die Batterie bzw. Akku sind getrennt und nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Handel oder eine von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestelle (kommunale Sammelstellen) **zu entsorgen**:

Dazu die Schrauben des Gehäuse-Unterteils lösen und die innen befindliche Lithium-Batterie bzw. Akku entfernen.

Besonderer Hinweis für den Umgang mit Lithium-Batterien:

Diese sollen nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße des Handels oder der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien muss Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden (Batteriepole bitte abkleben).

3. Funk-Ruf-Mini (Einbau-Tischsender)

Diese nimmt der Händler bzw. Hersteller zur fachgerechten Trennung und Entsorgung zurück.